


## Beispiel Bodenplatte

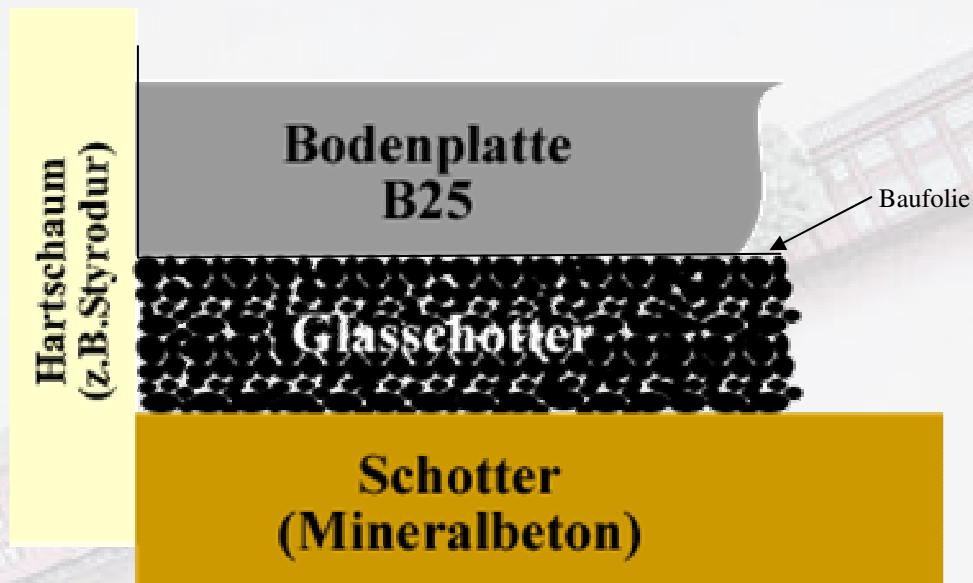

Die Hartschaumplatte dient gleichzeitig der Dämmung und als „verlorene“ Schalung.

Bodenplatte kann als Faserbeton mit min. 20cm Dicke ausgeführt werden.

Glasschotter dämmt hervorragend, ist Druckfest und verhindert aufsteigende Nässe.